

TOYOTOMI



Toyotomi® brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd in Japan.
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE.
Call Center: 600 586 5000
www.toyotomi.cl



Manual Instrucciones

Aspiradora

ZW0901B / ZW0901C

Advertencia:

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar este producto.

ANTES DE USAR SU NUEVA ASPIRADORA

Por favor lea esta guía. Le ayudará a armar y operar su aspiradora de una manera más segura y efectiva.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:


Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al usar su aspiradora, siga estas instrucciones básicas de seguridad:

1. Lea este manual antes de usar o armar esta aspiradora.
2. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use esta aspiradora en exterior o sobre superficies húmedas o mojadas.
3. Desconecte su aspiradora de la electricidad antes de limpiar o reparar el área del cepillo. El no hacerlo puede resultar en choque eléctrico o que la aspiradora se encienda por accidente.
4. No desconecte su aspiradora jalando del cable. Para desconectar jale del enchufe, no del cable eléctrico.
5. Sujete el enchufe al enrollar el cable eléctrico en el riel. No permita que el enchufe se golpee al enrollarse el cable.
6. No use su aspiradora si tiene su cable o enchufe dañados, si la aspiradora no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua. En ese caso llévelo a su servicio técnico autorizado.
7. No traslade su aspiradora por el cable, use el cable como manilla, cierre puertas sobre el cable ni jale el cable por esquinas o bordes afilados. No pase con su aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

8. No deje la aspiradora desatendida mientras se encuentre conectada a la electricidad. Desconéctela de la electricidad al dejar de usarla y antes de realizar cualquier mantención o limpieza.
9. No permita que se use la aspiradora como juguete. Se debe tener especial cuidado al usarla cerca o por niños.
10. No maneje el cable eléctrico o enchufe su aspiradora con las manos húmedas o mojadas.
11. No coloque objetos en las aperturas de la aspiradora.
12. No use su aspiradora si tiene alguna apertura obstruida. Mantenga libre de polvo, pelusa, pelos o cualquier otro elemento que pueda reducir el flujo de aire.
13. Mantenga el pelo, ropa suelta, dedos y otras partes del cuerpo alejados de los orificios o partes móviles de la aspiradora.
14. No use la aspiradora sin la bolsa para polvo o el filtro en su lugar.
15. Siempre cambie la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras y polvos gruesos o finos. Estos polvos bloquean la bolsa, reducen el flujo de aire y pueden causar que la bolsa reviente. Si no se reemplaza la bolsa se pueden causar daños permanentes a la aspiradora.
16. No use la aspiradora para levantar objetos con filo o duros, juguetes pequeños, alfileres, clips para papel, etc., pues pueden dañar la aspiradora o la bolsa.
17. No use la aspiradora para levantar elementos con fuego o humeando, como cenizas calientes, cigarrillos o fósforos.
18. No use la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (fluidos de limpieza, gasolina, perfumes, etc.) o use en áreas donde éstos puedan estar presentes. Los vapores de estas sustancias puede crear riesgo de incendio o explosión.
19. Tenga especial cuidado al aspirar escaleras. No coloque la aspiradora sobre sillas, mesas, etc. Manténgala siempre en el suelo.

PARTES Y ACCESORIOS

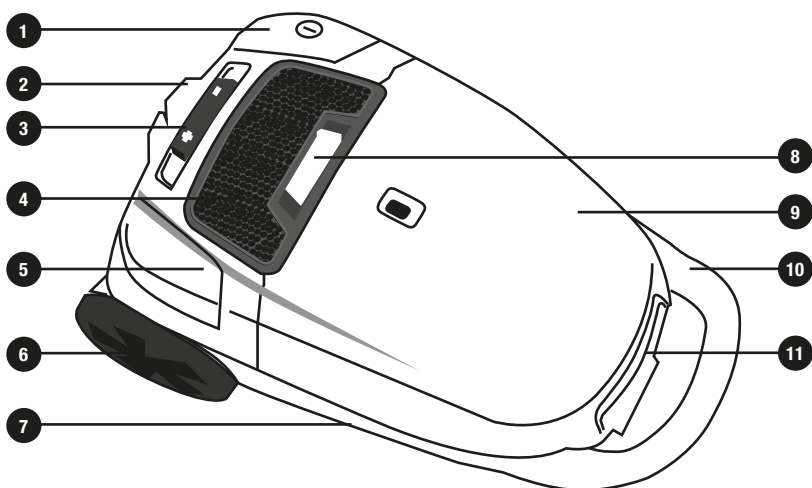

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pedal de encendido | 10. Cubierta de manilla |
| 2. Cubierta trasera | 11. Bloqueo para la cubierta frontal |
| 3. Botón de ajuste de potencia | 12. Resorte indicador |
| 4. Malla de salida de aire | 13. Cubierta del indicador |
| 5. Pedal para rebobinar cable | 14. Cuerpo del indicador |
| 6. Rueda trasera | 15. Indicador |
| 7. Base | 16. Filtro |
| 8. Botón de salida de aire | 17. Bolsa para polvo |
| 9. Cubierta frontal | 18. Soporte para bolsa |

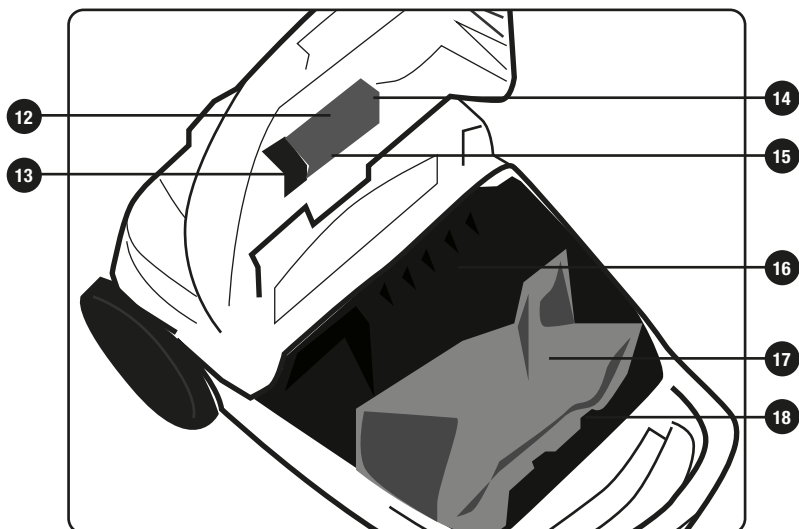



INSTRUCCIONES DE ARMADO

*(ESTA FOTO SE DEBE REMPLAZAR YA QUE LA BOLSA ES DE GENERO)




1
Revise la bolsa para polvo
Revise que la bolsa se encuentre
en su lugar

Conecte la manguera a la aspiradora.
Inserte la manguera al agujero en la
base y rote el conector hasta que se
fije en su lugar.

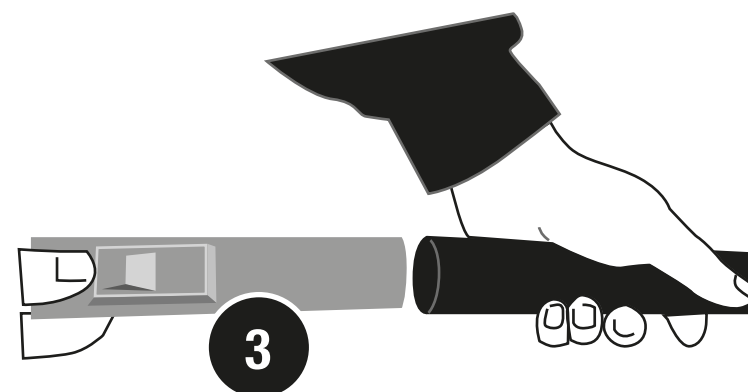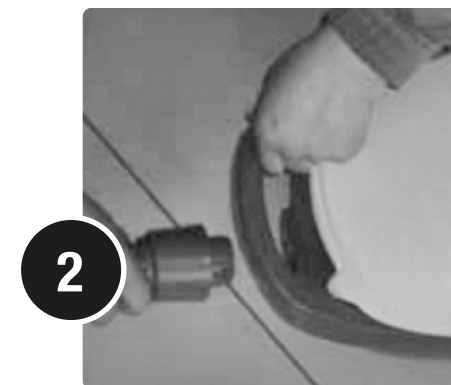

3
Conecte la manguera al tubo telescópico
Conecte el tubo a la manguera juntándolos y
rotándolos hasta que encajen. (Para desarmar
siga el mismo procedimiento pero jalando en
vez de juntar)

INSTRUCCIONES DE ARMADO

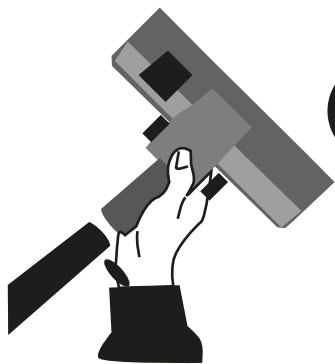


4

Conecte el tubo telescópico a la boquilla para pisos. Conecte el tubo al cepillo juntándolos y rotándolos hasta que encajen (gire y jale para desconectar).

Extienda y rebobine el cable eléctrico
a- Extienda el cable de poder
y conéctelo a la electricidad.


Advertencia: No extienda el cable
sobre la marca amarilla.

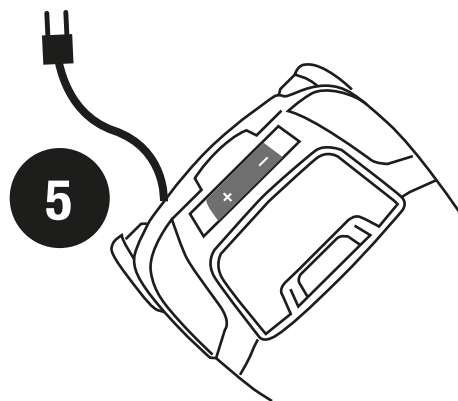

5

b- Presione el pedal con su pie para rebobinar
el cable para guardarlo.


Advertencia: Rebobine el cable con el
enchufe en su mano para evitar que se
golpee.

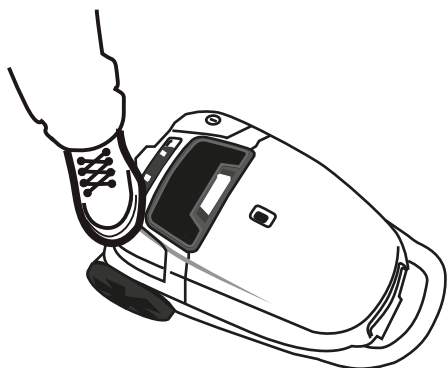


Encienda y apague la aspiradora

Presione el pedal de encendido/apagado
con su pie para encender la aspiradora.

6

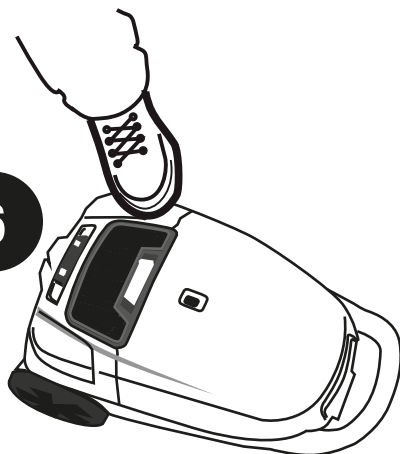

INSTRUCCIONES DE ARMADO

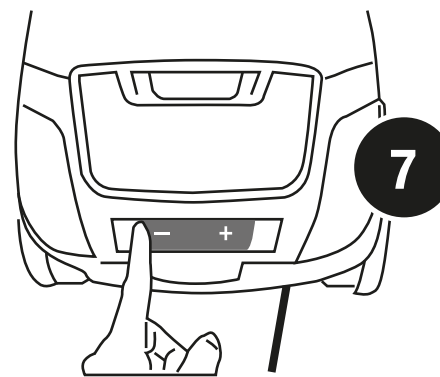


7

Ajuste la potencia de succión

Ajuste el poder de succión moviendo el botón
a favor o en contra.

8

Apoyar el cepillo para pisos
a- El cepillo posee una conveniente posición de
apoyo (que protege su espalda) al pausar la
aspiración.

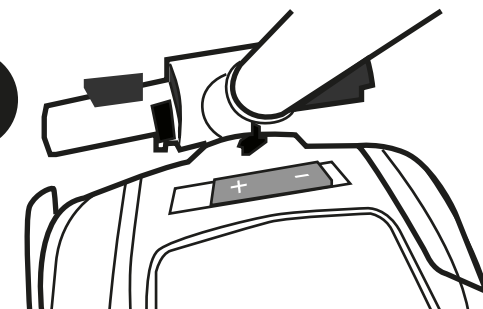

b- Posición de apoyo para almacenamiento


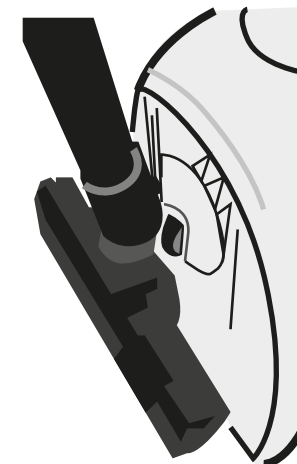


TABLA DE USO DE ACCESORIOS

ACCESORIO	PISO O ALFOMBRA	MUEBLES	ENTRE ALMOHADONES	CORTINAS	ESCALERAS	MUROS
CEPILLO PARA PISO	*				*	
CEPILLO COMBINADO		*		*	*	*
BOQUILLA PARA ESQUINAS		*	*		*	

CUIDADO DE SU ASPIRADORA

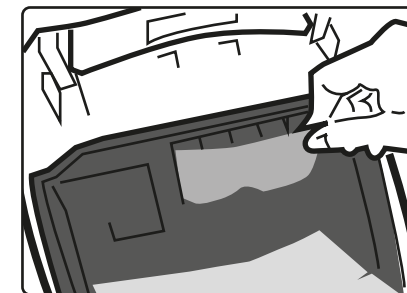


1

Limpieza de la bolsa para polvo/Limpieza del filtro

a- Limpieza de la bolsa para polvo: La bolsa y el filtro deben ser limpiados cuando el indicador de la cubierta frontal lo señala. Abra la cubierta frontal y presione el soporte de la bolsa para retirarla, limpie e inserte nuevamente a la derecha de la base y presionando el soporte de la bolsa para fijarla.

b- Reemplace y limpie el filtro de aire: Abra la cubierta frontal, remueva el filtro usado para lavarlo y deje que el filtro seque, luego inserte el filtro limpio o uno nuevo y cierre la cubierta frontal.

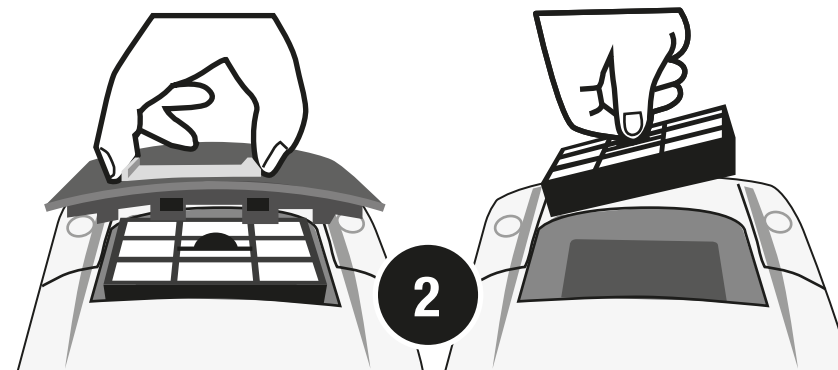

2

Reemplace y limpie el filtro HEPA: Abra la cubierta de la malla de salida de aire, retire el filtro HEPA, golpee suavemente el marco del filtro para limpiarlo. Inserte el filtro HEPA limpio o uno nuevo y cierre la cubierta de la malla de salida de aire.

CUIDADO: Desconecte su aspiradora de la corriente antes de limpiarla o realizar mantenciones.

ADVERTENCIA:

Todas las bolsas de goma que se encuentran en la caja de la aspiradora no deben ser usados como juguete, por favor coloque estas bolsas alejadas de niños para prevenir cualquier accidente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD DE POLVO	RANGO DE VOLTAJE	RANGO DE FRECUENCIA	RANGO DE POTENCIA	RUIDO
ZW 0901B	3.5L	220-240 V	50/60Hz	1600W	≤82dB
ZW 0901C	3.5L	220-240 V	50/60Hz	1000W	≤74dB

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto.
Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:

- Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactar a nuestra mesa central, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.

Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra. Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

- La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del periodo de garantía. Si cualquier pieza ya no está disponible o está descontinuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del periodo de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

- Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
- Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
- Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- Instalación defectuosa.

Observaciones

- Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
- Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
- En caso de despachos a servicio técnico, el producto deberá estar adecuadamente limpio, seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte.
- Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio técnico autorizado y no será devuelta.
- La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
- La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.

No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.

CHILE

Teléfono de contacto (CALL CENTER): 600 586-5000

TOYOTOMI Chile.

info@toyotomi.cl