


# TÖYÖTÖMI

## ESTUFA PORTÁTIL A KEROSENE INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MODELO **LC-34W**  
con WiFi



Escanee el QR  
para ver video  
instructivo de uso

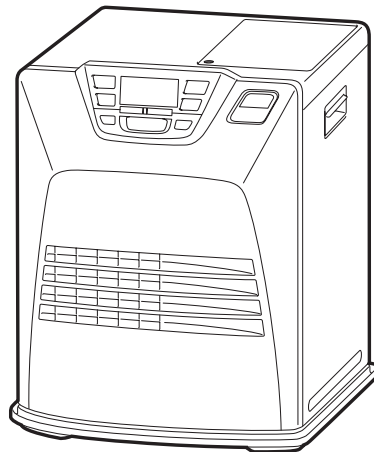

### **IMPORTANTE**

**LEA Y ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ESTUFA.  
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

Esta estufa está diseñada para ser usada a no más de 1.900 metros sobre el nivel del mar.

### ÍNDICE

DATOS DE SEGURIDAD.....	1	PARA CONECTAR Y UTILIZAR LA FUNCION WIFI.	17
GUÍA PARA EL COMBUSTIBLE .....	3	MENSAJES DE EMERGENCIA .....	24
ESPECIFICACIONES.....	4	MANTENIMIENTO DE RUTINA .....	25
NOMBRE DE LAS PIEZAS .....	5	DETECCIÓN DE FALLAS.....	26
FUNCIONAMIENTO .....	10	ALMACENAMIENTO PROLONGADO .....	27

Felicitaciones: Usted está listo para comenzar a disfrutar de los beneficios de una de las estufas a kerosene (parafina) más avanzadas alguna vez fabricada. TOYOTOMI, líder en tecnología de estufas a kerosene (parafina), ha probado y refinado el modelo LC-34W para garantizarle seguridad y satisfacción de largo plazo. Estudie por favor las instrucciones siguientes, use y cuide su estufa y ella le brindará un excelente servicio durante muchos años.



## DATOS DE SEGURIDAD

ANTES DE HACER FUNCIONAR SU ESTUFA, POR FAVOR revise estos datos de seguridad:

### ADVERTENCIA

#### RIESGO DE EXPLOSIÓN


1. Nunca use otro combustible que no sea kerosene (parafina) libre de agua. Nunca use gasolina (bencina), ya que ello puede provocar llamas incontrolables que pueden terminar en un incendio. Incluso el kerosene (parafina) contaminado con pequeñas cantidades de gasolina (bencina) o materiales igualmente volátiles, pueden ser peligrosos.  
Nunca use un bidón para el kerosene (parafina) que haya sido previamente usado para gasolina (bencina), diluyente de pintura o solventes.
2. Nunca rellene el depósito de combustible de la estufa cuando ésta esté funcionando o aún esté caliente.
3. Nunca use la estufa en áreas donde pueda haber vapores o gases inflamables. Especialmente evite el uso de la estufa donde haya gasolina (bencina), nafta, acetona u otros solventes volátiles en el aire o donde haya recipientes abiertos de estos compuestos.  
Dichos vapores podrían entrar en combustión con la estufa, dando como resultado incendios y/o explosiones.
4. Nunca llene el depósito de combustible de la estufa en los espacios habitados, sino que hágalo al aire libre. Nunca llene en demasía el depósito de combustible. Vuelva a poner siempre la tapa del depósito firmemente después de rellenar. Las salpicaduras de kerosene (parafina) producen un olor fuerte que es difícil de eliminar. Las salpicaduras en la alfombra se pueden encender si fósforos u otras fuentes de calor entran en contacto con ellas.
5. Nunca guarde o transporte kerosene (parafina) en un recipiente que no sea de metal o plástico y que sea (1) aceptable para llevar kerosene (parafina) y (2) esté claramente marcado con la palabra "KEROSENE (PARAFINA)". Nunca guarde el kerosene (parafina) en áreas habitadas. Tomar un bidón con gasolina (bencina) por error al cargar combustible es una de las principales causas de incendio con las estufas.

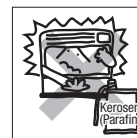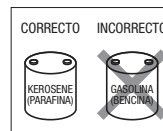

## ADVERTENCIA

### RIESGO DE QUEMADURAS O INCENDIOS

1. Observe cuidadosamente la estufa por 15 a 20 minutos después de encenderla.
2. Mantenga lejos de los niños, muebles y ropa.
3. No opere la estufa a menos de 1 m de paredes, cortinas, ropa o muebles. El funcionamiento de cualquier artefacto de calefacción muy cerca de dichos objetos podría hacer que se encendieran, con la posibilidad de que se produzca un incendio serio.
4. Para evitar un encendido inestable, no opere su estufa en áreas expuestas a corrientes de aire fuertes. No opere la estufa en zonas de alto tráfico como entradas o corredores, donde pueda ser tocada, sacudida o ladeada por accidente.
5. Apague la estufa antes de salir o ir a acostarse.

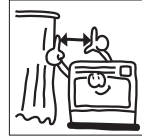


## ADVERTENCIA

### RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE INTERIOR

Use la estufa solo en áreas bien ventiladas.

Esta estufa debe usarse en espacios con una adecuada ventilación que asegure la renovación de aire.

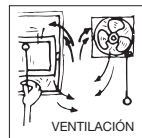

## NOTA

Si se produce un error, asegúrese de realizar la acción descrita en el mensaje de error.

Al volver a operar, asegúrese de verificar que no haya anomalías en el producto ni en su entorno.

# GUÍA PARA EL COMBUSTIBLE

La estufa TOYOTOMI LC-34W está diseñada para usarse solamente con kerosene (parafina) de alta calidad. El uso de kerosene (parafina) de baja calidad hará que baje el rendimiento de la estufa, lo que llevará a condiciones de “llama baja” y “problemas de mal olor”.

Guarde siempre su kerosene (parafina) en un área separada de donde guarda la gasolina (bencina) para sus equipos generadores, con el fin de evitar el uso accidental de la gasolina (bencina) en su estufa.

Qué se debe comprar...

SIEMPRE: KEROSENE (PARAFINA) de alta calidad.

NUNCA: Gasolina (Bencina), alcohol, gas blanco, combustible para hornillos de acampar o aditivos.

NUNCA: Combustible de color amarillo o de olor ácido.

Cómo usar...

SIEMPRE: Llene lejos de áreas habitadas cuando la estufa esté fría; use un bidón.

SIEMPRE: Revise el medidor de combustible para evitar sobrellenar la estufa.

Cómo guardar...

SIEMPRE: En un recipiente limpio.

SIEMPRE: Lejos de la luz directa del sol, fuentes de calor o cambios extremos de temperatura.

NUNCA: En un recipiente de vidrio o en uno que ha sido usado para otros combustibles.


NUNCA: Por más de 6 meses (comience cada temporada de calefacción con kerosene (parafina) nueva y elimine el kerosene (parafina) al finalizar la temporada).

Por qué es importante ...

El kerosene (parafina) limpio y puro es esencial para un funcionamiento seguro y eficiente de la estufa. Kerosene (Parafina) de mala calidad o contaminado puede provocar:

- Llama baja
- Olor, humo
- Dificultades para encender

El uso de combustible inflamable y altamente volátil, como la gasolina (bencina), puede producir llamas incontrolables, dando lugar a un peligro de incendio serio.

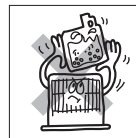

## **PRECAUCIÓN**

Si las llamas salen del cuerpo de la estufa, ello constituye una clara indicación de que el combustible está peligrosamente contaminado con gasolina (bencina) u otro material altamente inflamable. Si ocurre esto:

- a. Nunca intente mover la estufa.
- b. Llame a los bomberos.
- c. Use solo un extintor de incendios clase "B".
- d. Nunca lance agua directamente a una estufa encendida.

## **ESPECIFICACIONES**

MODELO	LC-34W	
POTENCIA NOMINAL	Alto	10.900 BTU / 2.740 Kcal/h
	Bajo	2.900 BTU / 740 Kcal/h
CAPACIDAD DE ESTANQUE	5,4 lit.	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,310 L/H	
TIEMPO DE DURACIÓN DEL ESTANQUE	17,4~65,0 h.	
DIMENSIONES (An x Prof. x Al)	376 x 296 x 438 mm	
PESO	8,4 kg	
VOLTAJE / FRECUENCIA	220V AC, 50 Hz	
CONSUMO ELÉCTRICO	Encendido : 300 W	
	Operación : 12 W	
COMBUSTIBLE	Kerosene (Parafina)	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN RECOMENDADA	40 a 70 m <sup>2</sup>	
Wireless LAN	IEEE 802.11n/g/b	
Banda(s) de frecuencia en la(s) que opera el equipo de radio	2.400GHz to 2.4835GHz	
Bluetooth	versión	4.2
	Distancia de comunicación	unos 10m


*\* Adapte el tamaño de la habitación al CALOR NOMINAL.*

- *Puesto que la "Carga Calórica" del área que se va a calefaccionar está influida por muchos factores, es imposible especificar la potencia de la estufa a un tamaño de habitación exacto.*
- *Si usted usa una estufa muy grande para el área que va a calefaccionar, ésta alcanzará rápidamente la temperatura que desea. En dicho caso, y para evitar sobre calefaccionar el área, debe apagar la estufa con frecuencia o bien abrir las puertas que den hacia otras áreas de la casa, o las ventanas que dan al exterior para enfriar el área.*
- *Si usted usa una estufa muy pequeña para el área que va a calefaccionar, demorará mucho en alcanzar la temperatura deseada; de hecho, y dependiendo de las condiciones climáticas externas, es probable que no alcance la temperatura deseada.*


# NOMBRE DE LAS PIEZAS

ANTES DE USAR LA ESTUFA, FAMILIARÍCESE CON LOS NOMBRES DE LAS SIGUIENTES PIEZAS Y CONTROLES.

## CUERPO PRINCIPAL

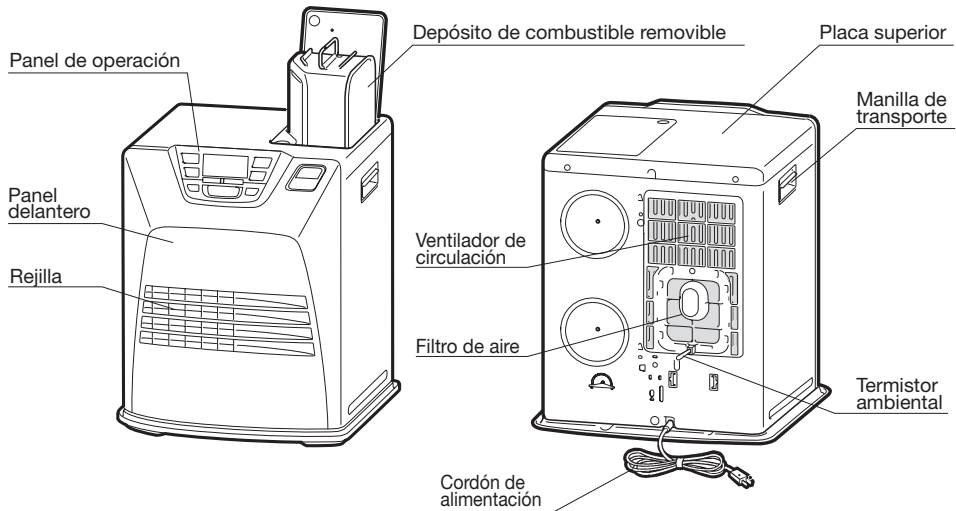

## PANEL DE OPERACIÓN

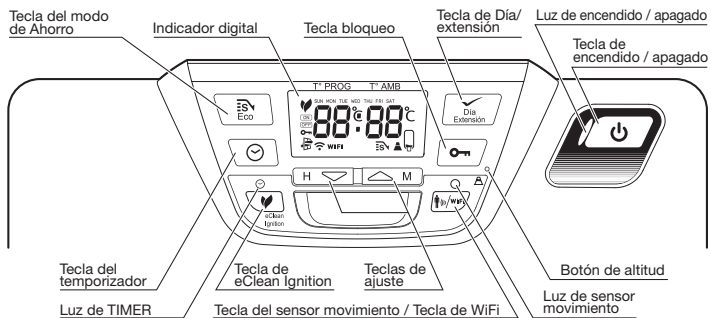



Luz de encendido/apagado

- parpadeando: Modo de precalentamiento

- constante: Estufa en funcionamiento



Indicador de tecla bloqueo

- constante: Bloqueo a prueba de niños activado



Indicador de temperatura

- constante: El indicador digital muestra la temperatura programada y la temperatura ambiente



Indicador del reloj

- constante: El indicador digital muestra la hora del momento



Indicador eClean Ignition

- constante: La estufa en modo eClean Ignition



Indicador del modo de Ahorro

- constante: El funcionamiento está en el modo de Ahorro



Luz de TIMER

- constante: Calefactor en funcionamiento en el modo de programación semanal (weekly timer)



Indicador ON

- constante: Calefactor en funcionamiento en el modo de programación semanal (weekly timer)

Modo de programación horaria activado (ON)



Indicador OFF

- constante: Calefactor apagado con la función de programación semanal activada (weekly timer)

Modo de programación horaria desactivado (OFF)



Indicador de altitud

- constante: Estufa en operación en modo entre 800 y 1.900 mts.



Indicador de ventilación

- parpadeando: El nivel de oxígeno en la habitación es insuficiente.

La estufa se apagará automáticamente.



Indicador de combustible

- constante: Depósito de combustible vacío; quedan solo 10 minutos de combustión. El indicador digital muestra el tiempo de combustión que resta en minutos. Usted escuchará una alarma cada 2 minutos.

- parpadeando: La estufa se ha apagado debido a falta de combustible (alarma de 10 segundos)



Indicador del sensor de movimiento

- parpadeando: Sensor de movimiento activado y detectando movimiento.

- constante: Sensor de movimiento activado sin detectar movimiento.

Indicador SUN MON TUE WED  
THU FRI SAT

- constante: Indicador digital muestra el día actual o el día temporizador.



Pantalla de configuración WiFi

- constante: Configuración WiFi completa

- parpadeando: Configuración WiFi en proceso



Pantalla de comunicación WiFi

- constante: Operación WiFi activa


## DESEMBALAJE Y UBICACIÓN

NOTA: Esta estufa está diseñada para ser usada a no más de 1.900 metros sobre el nivel del mar. Consulte con su distribuidor en caso contrario.

1. Saque la estufa desde su caja con cuidado para evitar dañarla.
2. Saque todo el material de embalaje de la estufa.
3. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y que todas las piezas vengan intactas.

NOTA: Guarde la caja y todos los materiales de embalaje para cuando necesite guardar la estufa en el futuro.

4. Cuando ubique la estufa para usarla, manténgala apartada de las paredes y de todos los demás materiales como se ilustra a continuación.

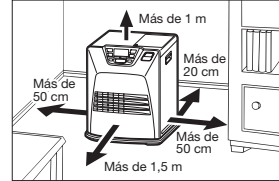

5. El piso debe ser firme y estar absolutamente a nivel. Reubique la estufa si no está a nivel.

NOTA: Si su estufa no está sobre una superficie a nivel, cambie su ubicación. No intente nivelarla con libros u otros objetos.

6. Ante desniveles, golpes o sismos la estufa se apagará por sistemas de seguridad internos.


## CÓMO REGULAR LA ALTITUD

Si la estufa se usa entre 800 y 1.900 metros sobre el nivel del mar, se debe ajustar del modo normal al modo altitud según las siguientes instrucciones.


Insuficiente flujo de aire puede causar vibraciones, hollín o carboncillo. Exceso de flujo de aire puede causar una falla en la combustión.

### [Ajuste de altitud]

La estufa viene configurada en el modo de altitud "0" el cuál le permite operar entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar.

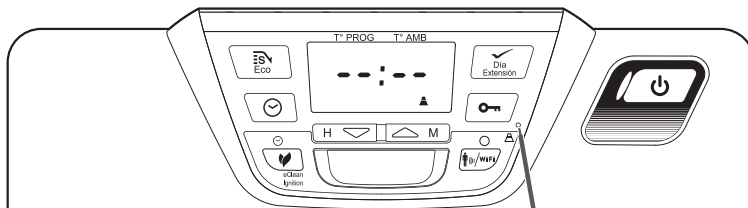

- Para utilizar la estufa a una altura de entre 800 m y 1.300 m, use el modo de altitud 1. Presione el botón de altitud con un objeto largo y fino como un clip sujetapapeles y enchufe el aparato a la corriente simultáneamente. La pantalla mostrará "1 ▲" quedando configurada.
- Para utilizar la estufa a una altura de entre 1.300 m y 1.900 m, use el modo de altitud 2. Después de seleccionar el modo de altitud 1, desenchufe el equipo y luego presione el botón de altitud con un objeto largo y fino y enchufe el aparato a la corriente simultáneamente de nuevo. La pantalla mostrará "2 ▲" quedando configurada.
- Para desactivar el modo de altitud presione el botón de altitud enchufando el aparato a la corriente simultáneamente después de haber seleccionado el modo de altitud 2. La pantalla mostrará "0" y desaparecerá el símbolo "▲".

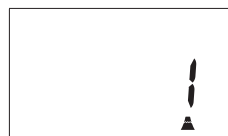

NOTA: Cuando el modo de altitud 1 esté activado, el indicador de altitud "▲" estará encendido en la pantalla.

Cuando el modo de altitud 2 esté activado, el indicador de altitud "▲" parpadeará durante el funcionamiento.


NOTA: En caso de fallo de corriente o desconexión de la estufa, el ajuste de altitud se mantendrá igual a la última configuración.

**ADVERTENCIA:** No utilice la estufa en altitudes superiores a 1.900 metros Sobre el nivel del mar  
Insuficiente flujo de aire puede causar vibraciones, hollín o carboncillo.  
Exceso de flujo de aire puede causar una falla en la combustión.

## CÓMO LLENAR CON COMBUSTIBLE

**ADVERTENCIA:** Use solo kerosene (parafina) sin agua.  
Nunca use gasolina (bencina) u otro líquido inflamable.  
SIEMPRE apague la estufa antes de rellenar con combustible.  
Llene con combustible fuera de las habitaciones.

1. Abra la tapa del depósito de combustible ubicada en la parte de arriba del cuerpo de la estufa y saque el depósito de combustible removible.  
De vuelta el depósito y saque la tapa del depósito de combustible.
2. Inserte el tubo recto del sifón manual en el depósito de kerosene (parafina); inserte la manguera flexible del sifón en el orificio del depósito de combustible removible de la estufa.
3. Gire la perilla de ventilación de aire ubicada en la parte de arriba del sifón en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la abertura de ventilación. Comience a llenar con kerosene (parafina) apretando la pera del sifón vigorosamente seis o siete veces.  
Una vez que comience a caer el chorro.  
Ya no es necesario seguir apretando la pera.

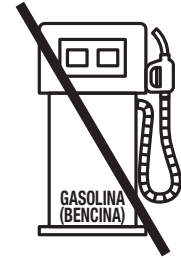


USE SOLO KEROSENE (PARAFINA)

4. Mientras llena el depósito, revise el indicador de combustible del depósito removible.  
Una vez que el indicador de combustible muestra que está lleno, deje de llenar soltando el botón ubicado en la parte de arriba de la bomba (gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj). Nunca llene el depósito más allá de la marca, especialmente cuando el combustible está muy frío (el combustible se expande cuando se calienta).

**NOTA:** Cuide de no llenar demasiado el depósito, especialmente con kerosene (parafina) muy frío, ya que cuando el combustible se calienta, podría rebalsar.

5. Retire cuidadosamente el sifón, dejando que el exceso de kerosene (parafina) escurra desde el tubo hacia el depósito nuevamente. Vuelva a colocar la tapa en el depósito de combustible y apriétela. Asegúrese de limpiar cualquier salpicadura de kerosene (parafina) en el depósito y otras partes de la estufa.

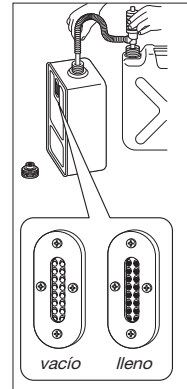

6. Después de asegurarse de que la tapa del depósito de combustible está firmemente apretada, de vuelta el depósito y vuelva a ponerlo dentro del cuerpo de la estufa.

# FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que haya suficiente ventilación.


## PROGRAMACIÓN DEL RELOJ

Sólo es posible fijar la hora correcta cuando el calefactor está conectado a la red eléctrica y no está encendido.

NOTA: Cuando la función WiFi está conectada y en uso, el reloj se configura automáticamente.

NOTA: El RELOJ presenta la hora en sistema de 24 horas.

1. Use las Teclas de Ajuste (H▼/ M▲ / Día ✓) para programar la hora y el día.
2. Para programar la hora, presione las teclas “H▼” y “M▲”. Cada movimiento aumentará la hora en una unidad; si mantiene presionado, la hora o minutos aumentarán rápidamente. Para programar el día de la semana, presione la tecla “Día ✓”. Presionar una vez hará cambiar el visor de “SUN” a “SAT” (domingo a sábado). Después de aproximadamente 10 segundos se detendrá el parpadeo y se fijará la programación. Cinco minutos después de apagar el calefactor desaparecerá la información del visor y el calefactor cambiará automáticamente a la posición en reposo.

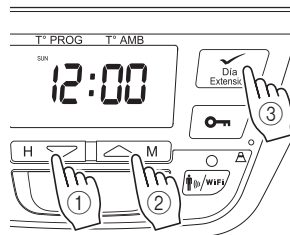

## eClean Ignition

Esta función ayuda a reducir significativamente el olor que emite la estufa al encendido, para esto la estufa se demorará entre uno y dos minutos más en encenderse que en modo normal.

Al pulsar la tecla = ♥ eClean Ignition mientras el calefactor está apagado, la indicación se ilumina y cambia al modo eClean Ignition.


Una vez que se pulsa nuevamente la tecla, el modo se apagará y volverá al modo de ignición normal.

## ENCENDIDO

1. Solo presione la tecla ⏻ para encender la estufa. El indicador de operación comenzará a parpadear, señalando que se ha iniciado el procedimiento de encendido, lo cual tomará un tiempo corto.
2. Después de este tiempo, la estufa se encenderá de manera automática y el indicador de operación dejará de parpadear. El indicador de operación permanecerá encendido mientras la estufa esté encendida.

NOTA: Si usa la estufa por primera vez o después de haber estado guardada por largo tiempo, es probable que no encienda la primera vez. Si ocurre esto, vuelva a presionar la tecla de encendido.

NOTA: Es probable que la bomba de combustible produzca un ruido de operación audible al encenderse. Esto es solo temporal.

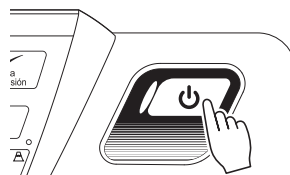

## PROGRAMACIÓN DEL WEEKLY TIMER

Se puede programar su calefactor para que se encienda/se apague de manera automática a una hora escogida.

### 1. Configuración del temporizador semanal

El temporizador semanal cuenta con 4 programas para cada día de la semana. Estos vienen predefinidos con horas y temperaturas según se muestra en la siguiente tabla:


Día	P01		P02		P03		P04	
	Hora	T° Operación	Hora	T° Operación	Hora	T° Operación	Hora	T° Operación
Domingo	8:00	20°C	10:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Lunes	6:00	20°C	8:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Martes	6:00	20°C	8:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Miércoles	6:00	20°C	8:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Jueves	6:00	20°C	8:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Viernes	6:00	20°C	8:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF
Sábado	8:00	20°C	10:00	OFF	17:00	20°C	22:00	OFF

Tabla 1: Horas y temperaturas por defecto del temporizador semanal.


Para entrar en la configuración, luego de poner la hora y el día actual, presione la tecla “temporizador”. La luz “TIMER” comenzará a parpadear.

Si quieres salir del modo de configuración del temporizador semanal, simplemente presiona nuevamente la tecla “temporizador” y la luz “TIMER” se apagará.

NOTA: La estufa no debe estar funcionando en ningún modo para entrar a la configuración del temporizador semanal.

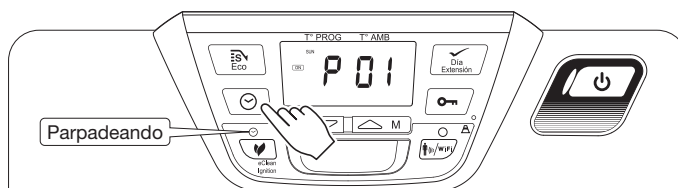


(1) Selección del programa

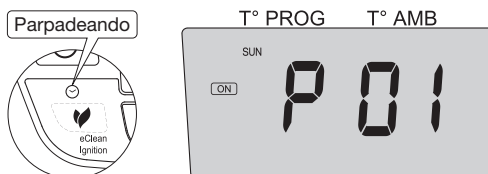

1. Presiona las teclas “H▼” o “M▲” para navegar desde el P01 al P04 para cada día de la semana.


2. Presiona la tecla “Día ✓” para avanzar a la configuración de la hora (2)

NOTA: Si presionas la tecla “H▼” cuando estás situado en el programa P01 del domingo, sonará un timbre 2 veces ya que no se puede seguir en esa dirección. Si presionas la tecla “M▲” cuando estás situado en el programa P04 del sábado, el panel mostrará “CLr”. En tal caso, al presionar la tecla “Día ✓”, Todos los programas se inicializan.

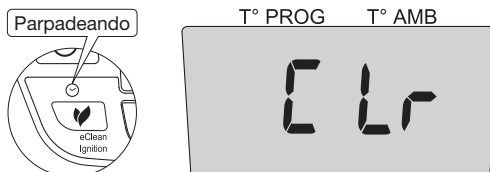

- (2) Configuración de la hora

Durante esta configuración la hora estará parpadeando.

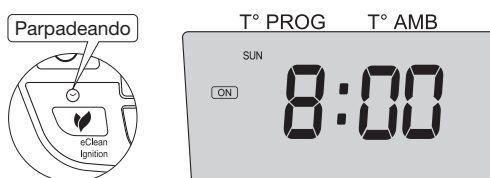

1. Presiona la teclas “H▼” o “M▲” para fijar la hora en intervalos de 15 minutos.
2. Presiona la tecla “Día ✓” para fijar la hora y proceder a la configuración de encendido/apagado u “ON/OFF” (3).

NOTA: No es posible fijar una hora que se traslapa con un programa anterior o posterior.


- (3) Configuración de encendido/apagado u “ON/OFF”

El indicador “ON/OFF” parpadea durante este ajuste.

1. Presiona las teclas “H▼” o “M▲” para variar entre encendido “ON” y apagado “OFF”.
2. Presiona la tecla “Día ✓” para confirmar el encendido “ON” o apagado “OFF”.  
Cuando se selecciona “ON”, se procede a la configuración de la temperatura (4)  
Cuando se selecciona “OFF”, se completa la configuración de este programa y se retorna a la selección de programas (1).

- (4) Configuración de la temperatura


Durante esta configuración la temperatura estará parpadeando.

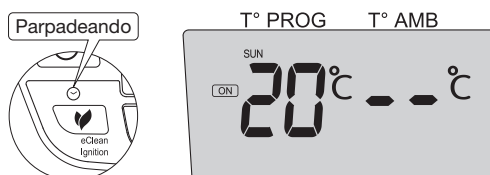

1. Presiona las teclas “H▼” o “M▲” para seleccionar la temperatura deseada del programa.  
Presiona la tecla “Día ✓” para confirmar la temperatura deseada y retornar a la selección de programas (1).

## 2. Activar operación del temporizador semanal

1. Presionar la tecla “temporizador” mientras la estufa está encendida y funcionando activará la operación del temporizado semanal. En este momento, la luz del “TIMER” se encenderá.

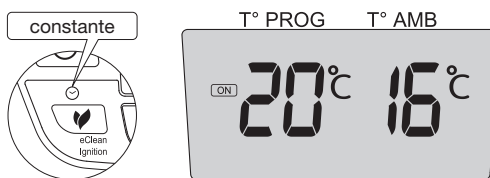

2. Cuando se visualiza “ON” en el panel digital con el temporizador semanal funcionando, puedes modificar la temperatura deseada presionando las teclas “H▼” o “M▲”.

NOTA: A la hora del siguiente programa del temporizador semanal, la temperatura cambiará a la del siguiente programa, o se apagará si el siguiente programa lo indica.

## 3. Operación durante el funcionamiento del temporizador semanal


1. Si se apaga la estufa con el switch durante el funcionamiento del temporizador semanal, este será cancelado y se detendrá todo funcionamiento. Para activar el temporizador semanal nuevamente, simplemente préndala con el switch y la luz “TIMER” se encenderá.
2. Al presionar la tecla “temporizador” durante la operación del temporizador semanal, este será cancelado y la estufa continuará encendida en la temperatura deseada del panel digital. En tal caso, la luz de “TIMER” también se apagará.

## REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

1. Use las teclas de ajuste (H▼/M▲) para ajustar la temperatura.
2. Ajuste la temperatura usando la tecla del lado derecho (M▲) para fijar la temperatura a un valor mayor y la tecla del lado izquierdo (H▼) para bajar la temperatura.
3. Hasta que la temperatura ambiente no alcance la temperatura programada, la estufa funcionará en el modo de encendido alto o medio. Cuando la temperatura ambiente llegue a o supere levemente la temperatura programada, la estufa cambiará automáticamente para mantener la temperatura deseada.

NOTA: La temperatura fijada estándar de la estufa es 20°C, pero una vez que se haya cambiado la temperatura programada, la nueva programación seguirá en efecto a menos que se vuelva a cambiar.

NOTA: Las mediciones de temperatura ambiente se toman directamente detrás de la estufa. Es probable que estas mediciones no representen la verdadera temperatura ambiente.

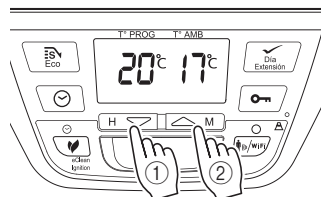


## LA UTILIZACIÓN DEL SENSOR DETECTOR DE MOVIMIENTO

Esta estufa está equipada con un sensor de detector de movimiento. El sensor se encuentra en la parte frontal de la estufa y detecta todos los movimientos. El sensor detector de movimiento cuenta con un ángulo de detección horizontal de 80° y un ángulo de detección vertical de 20°. El rango de detección del sensor es de 7 m. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento durante 5 minutos, la estufa bajará automáticamente el nivel de combustión. Como resultado, se gastará menos combustible.


### Activar el sensor detector de movimiento;

Para poder activar el sensor detector de movimiento, la estufa debe estar encendida. Pulse la tecla del sensor de movimiento. Sonará una señal acústica y se encenderá la luz de sensor de movimiento. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento durante 5 minutos, la estufa bajará automáticamente el nivel de combustión y la luz del sensor detector de movimiento permanecerá encendida. Cuando el sensor detecta algún movimiento, la luz del sensor de movimiento comenzará a parpadear y la estufa volverá a funcionar en el último ajuste de temperatura ingresado.

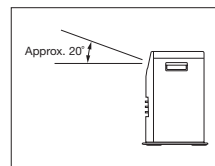


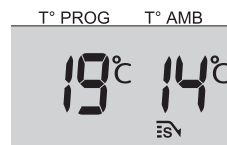
### Desactivar el sensor detector de movimiento;

Para desactivar el sensor de detector de movimiento, vuelva a pulsar la tecla del sensor de movimiento. Sonará una señal acústica y se apagará la luz del sensor de movimiento.

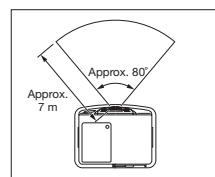

## FUNCIONAMIENTO EN MODO DE “AHORRO”


La función “Ahorro” permite limitar la temperatura programada. Al presionar la tecla del modo de Ahorro, la estufa bajará la potencia al mínimo, independiente de la temperatura programada. El símbolo “” aparecerá en el display. Para cancelar la función “Ahorro”, pulse la tecla del modo de Ahorro una vez más.




## BLOQUEO A PRUEBA DE NIÑOS

Se puede usar el bloqueo a prueba de niños para impedir que los niños cambien las programaciones de la estufa accidentalmente. Cuando la estufa está encendida y el bloqueo a prueba de niños está activado, lo único que se puede hacer es apagar la estufa, ya que las demás funciones se encuentran bloqueadas. Si la estufa ya está apagada, el bloqueo a prueba de niños impide el encendido accidental de la estufa. Active el bloqueo a prueba de niños presionando la tecla de bloqueo y manteniéndola presionada por más de 3 segundos. Se encenderá el indicador de bloqueo señalando que se ha activado el bloqueo a prueba de niños.

Desactive el bloqueo a prueba de niños presionando la tecla de bloqueo y manteniéndola presionada por más de 3 segundos nuevamente.

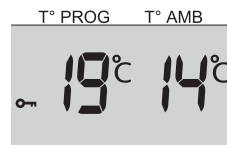


## INDICADOR DE VENTILACIÓN

Cuando el indicador  comienza a parpadear, es una señal de que la habitación no cuenta con suficiente ventilación. Si usted no proporciona ventilación adicional, la estufa se apagará automáticamente después de un tiempo. Si el indicador continúa parpadeando después de proporcionar ventilación extra, contacte a su distribuidor.



## INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Cuando se enciende el indicador de combustible, quiere decir que queda suficiente combustible para otros 10 minutos. La cuenta regresiva del tiempo de encendido que resta se puede ver en el indicador digital. Ahora usted tiene dos opciones:

- ▶ puede retirar el depósito de combustible removible y volver a llenarlo fuera de la habitación o
- ▶ puede presionar la tecla de extensión. Al hacer esto, el tiempo de encendido que resta se extenderá a 60 minutos. La estufa se volverá a encender a su potencia más baja. En el visor aparecerá el número 60, que disminuirá a 10. Al llegar a 10, oírá una alarma cada dos minutos avisándole que debe volver a llenar el depósito removible. Si usted no reacciona a tiempo, la estufa se apagará y cuando se apague emitirá una señal de advertencia. El indicador de combustible parpadeará, mientras que en el indicador digital continuarán parpadeando cuatro líneas (---). Usted puede detener esto presionando una vez la tecla .



Una vez que la estufa ha consumido todo el combustible y se ha apagado, tomará algún tiempo después de volver a llenar antes de que la estufa esté lista para ser usada nuevamente.


## MODO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Cuando la estufa haya estado encendida continuamente por dos horas a su regulación máxima, comenzará automáticamente un proceso de auto-limpieza. El visor presentará el código de auto-limpieza **CL:05** en cuenta regresiva a **CL:01**. El procedimiento toma 5 minutos, durante el cual la estufa operará a su potencia más baja. Cuando la estufa esté nuevamente limpia, ella volverá automáticamente a su potencia máxima.

## RECOMENDACIÓN

UNA VEZ AL DIA, LOGRADA LA TEMPERATURA DESEDA, BAJE LA TEMPERATURA AL MINIMO DURANTE 15 A 20 MINUTOS. CON ESTE PROCESO USTED LOGRA QUE LA ESTUFA REALICE SU AUTOLIMPIEZA.


## APAGADO DE LA ESTUFA

Mientras la estufa está encendida, presione la tecla  a la posición "OFF"; esto apagará la estufa y el indicador de encendido / apagado del panel de indicadores se apagará.


El motor del ventilador de circulación continuará funcionando por unos 90 segundos aproximadamente para ayudar a enfriar la estufa.


NUNCA: Apague la estufa desconectando el enchufe.

NO: Vuelva a hacer funcionar la estufa por al menos diez minutos.

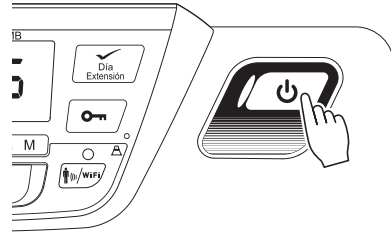

## DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

Esta estufa viene provista de un sistema de seguridad que garantiza su desconexión automática después de 65 horas de funcionamiento continuo. En el visor aparecerá lo siguiente: **65 Hr**. Si lo desea, usted puede volver a activar la estufa presionando la tecla .

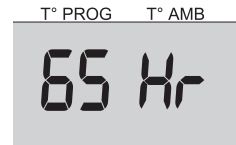

# PARA CONECTAR Y UTILIZAR LA FUNCIÓN WIFI

NOTA: la estufa debe estar apagado para configurar la función WiFi.



NOTA: Las especificaciones de la app están sujetas a cambios con o sin previo aviso.

1. En el teléfono inteligente, descargue e instale la aplicación "TOYOTOMI HOME".



2. Registrar cuenta: La primera vez que utilice la app "TOYOTOMI HOME", deberá registrar una cuenta.


- Acepte la "Política de privacidad" y presione "De acuerdo".
- Haga presione el botón "Crear cuenta nueva" y acepte el Acuerdo de usuario.
- Seleccione su región e indique su dirección de correo electrónico y luego presione en "Obtenga el código de verificación".
- Indique el código de verificación enviado a su dirección de correo electrónico.
- Establezca la contraseña y luego presione en "Finalizado"

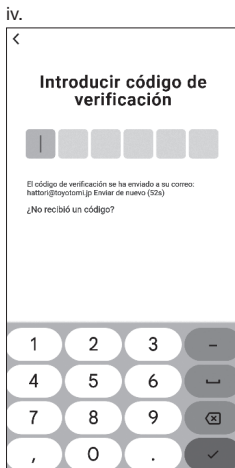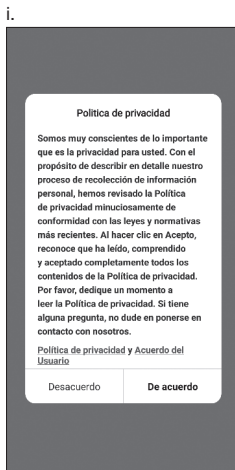

3. Agregar un nuevo dispositivo.

- i. Cuando el producto no esté en funcionamiento, mantenga presionado el botón WiFi durante 5 segundos. Indicador WiFi parpadea rápido (modo EZ). Mantenga presionado el botón WiFi nuevamente durante 5 segundos. Indicador WiFi parpadea lento (modo AP).

La pantalla WiFi puede tardar hasta 10 segundos en parpadear.





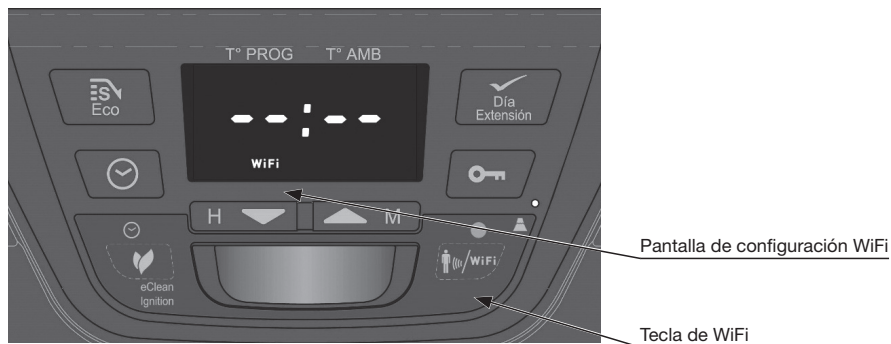


- ii. Presione "Agregar dispositivo" o el signo "+" en la esquina superior derecha.




<Seleccione un dispositivo de la conexión Bluetooth>

- i. Seleccione “Agregar”.
- ii. Seleccione la red a usar, ingrese la contraseña y presione “Siguiente”.
- iii. Después de una breve espera, la estufa se conectará automáticamente a la red WiFi.
- iv. Presiona “Siguiente”.
- v. Puede cambiar el nombre del dispositivo. Presiona “Listo” en la esquina superior derecha.

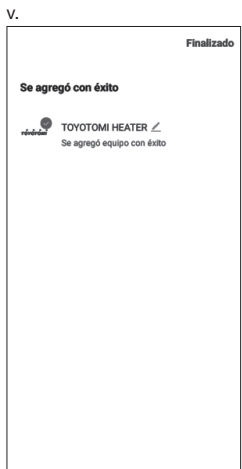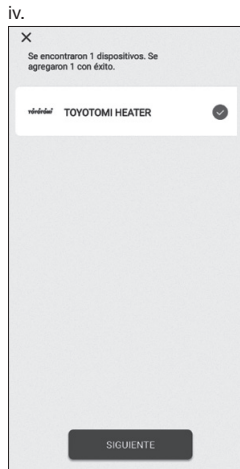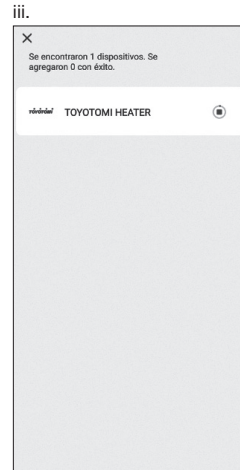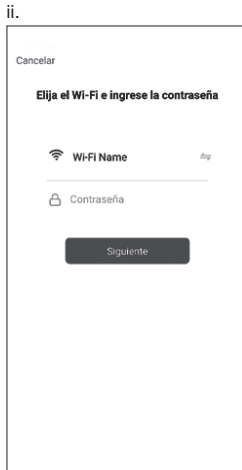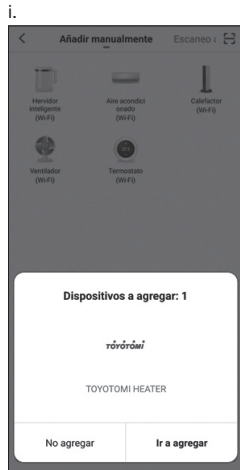



<Seleccionar manualmente un dispositivo>

- i. Selecciona “Calefactor (WiFi)”.
- ii. Seleccione la red a usar, ingrese la contraseña y presione “Siguiente”.

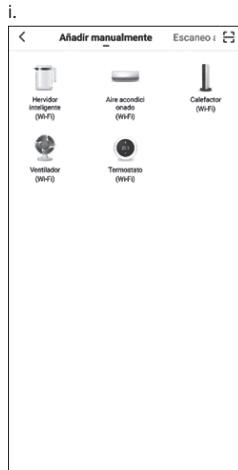

iii. Cuando la pantalla WiFi parpadea aproximadamente 2 veces por segundo (modo EZ)

- iii - i. Asegúrese de que la esquina superior derecha esté en modo EZ, marque el recuadro y presione “Siguiente”.
- iii - ii. Después de una breve espera, la estufa se conectará automáticamente a la red WiFi.
- iii - iii. Puede cambiar el nombre del dispositivo. Presiona “Listo” en la esquina superior derecha.

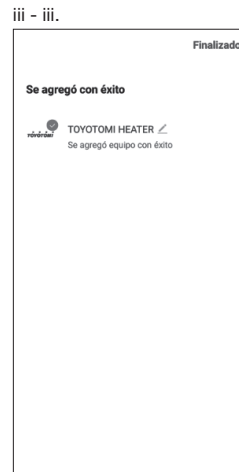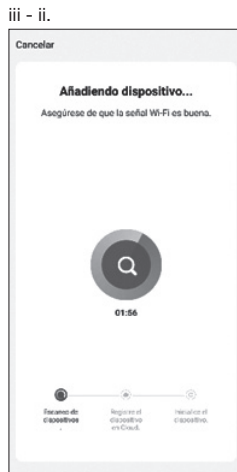

iv. Cuando la pantalla WiFi parpadea aproximadamente una vez cada 3 segundos (modo AP)

iv - i. Cambia la esquina superior derecha al modo AP.

iv - ii. Marque el recuadro y presione "Siguiente".

iv - iii. Presiona "Conectar".

iv - iv. Seleccione la red WiFi llamada "SmartLife-xxxx" o "SL-xxxx" en la configuración de Wlan y regrese a la pantalla anterior.

iv - v. Después de una breve espera, la estufa se conectará automáticamente a la red WiFi.

iv - vi. Puede cambiar el nombre del dispositivo. Presiona "Listo" en la esquina superior derecha.

iv - i



iv - ii




iv - iii




iv - iv



iv - v

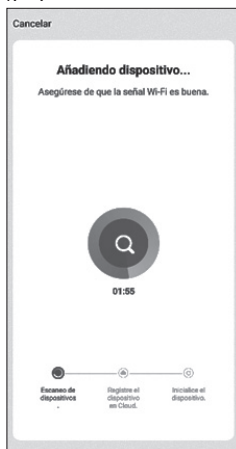

iv - vi

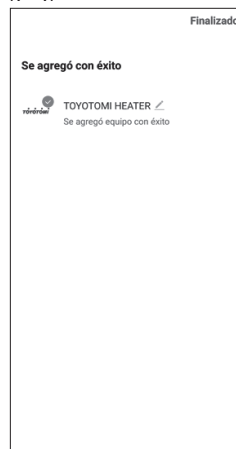

## USA LA FUNCIÓN WiFi

### 1. Uso y funciones de la aplicación:

**Interruptor:** sirve para encender y apagar la estufa.

**Modo de programa:** sirve para cambiar el modo de funcionamiento de la estufa.

**Ajustes:** sirve para cambiar la configuración de su equipo  
(y realizar la programación del temporizador semanal).

**Tecla -:** disminuye la temperatura deseada en la habitación.

**Tecla +:** aumenta la temperatura deseada en la habitación.



### 2. Modo de programa:

**Normal:** la estufa funcionara ajustando el nivel de potencia de combustión automáticamente, según la temperatura ingresada.



### 3. Modo ajustes:


**Ahorro:** activa el ahorro de consumo de combustible.

**Seguro para niños:** activa el seguro para niños en la estufa.


**Sensor de movimiento:** Habilite la función de sensor de movimiento.

**Temporizador semanal:** abre los programas del temporizador semanal.

**Ir a:** link to [toyotomi.cl](http://toyotomi.cl) website.

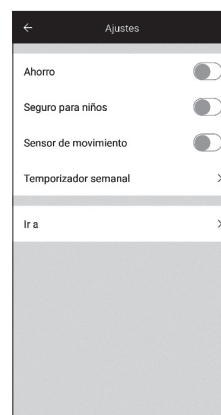

4. Programación del temporizador semanal:  
para configurar el horario semanal de la estufa, se debe configurar cada día de la semana con uno de los cuatro programas disponibles.

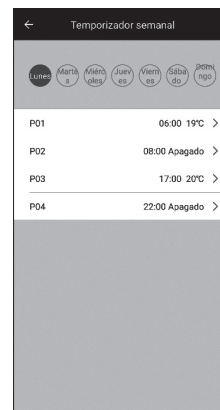

5. Configuración del programa del temporizador semanal:  
toque el día de la semana y el número de programa y seleccione la hora y la temperatura.

**Hora:** configura el tiempo de funcionamiento del temporizador semanal en el programa.

**Temperatura (°C):** configura la temperatura de funcionamiento del temporizador semanal en el programa.

**Nota:** cuando seleccione "Apagado" en la temperatura, el calentador no funcionará hasta el próximo programa.



# MENSAJES DE EMERGENCIA

En caso de que la estufa se apague por sí misma sin acción de su parte, usted debe mirar el indicador digital para ver si aparece alguno de los mensajes siguientes.

MENSAJE (Indicador digital)	Causas y soluciones
<i>E-0</i>	Temperatura en la estufa demasiado alta. Limpie el filtro de aire. espere que su estufa se enfríe completamente y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue apareciendo.
<i>F-0</i>	Energía eléctrica interrumpida, corte de energía o estufa desenchufada en funcionamiento. Compruebe la fuente de alimentación, enchufe la estufa y vuelva a encender.
<i>F-00</i>	Mal funcionamiento de la placa electrónica. Vuelva a insertar el enchufe de alimentación y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue apareciendo.
<i>E-1</i>	Mal funcionamiento del termostato Póngase en contacto con su distribuidor.
<i>F-1</i>	Mal funcionamiento del ignitor Póngase en contacto con su distribuidor
<i>E-2</i>	Problemas de encendido Póngase en contacto con su distribuidor
<i>E-23</i>	Encendido de la estufa inmediatamente después de apagarla. Espere un momento y vuelva a encender.
<i>E-5</i>	Se ha activado mecanismo de seguridad por movimiento, golpes o volcamiento. Vuelva a encender la estufa. Si la estufa se volcó, asegúrese que no haya derramado combustible.
<i>E-6</i>	Combustión defectuosa Revise la regulación de la altitud y modifique si fuera necesario. Limpie el filtro del ventilador, ventile el aire de la habitación y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue apareciendo.
<i>E-7</i>	La temperatura ambiente es demasiado alta. Compruebe si el calefactor está cerca de otro dispositivo de calefacción o recibe luz solar, etc.
<i>E-8</i>	Mal funcionamiento del motor del ventilador. Póngase en contacto con su distribuidor.
<i>E-81</i>	Frecuencia anormal. Inserte el enchufe y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue apareciendo.
<i>E-9</i>	Problemas de encendido. Póngase en contacto con su distribuidor
<i>Errr</i>	El calentador ha estado en funcionamiento de forma continua durante un período de 65 horas y se ha apagado automáticamente Compruebe la ventilación de la habitación y vuelva a encender el calefactor si es necesario.
--:-- (el indicador de combustible parpadeando)	Sin combustible. Vuelva a llenar el estanque extraíble y vuelva a encender. Si se mantiene la indicación de falta de combustible, revise el filtro removible, puede estar obstruido o con agua.
--:-- (el indicador de VENT parpadeando)	Combustión defectuosa Revise la regulación de la altitud y modifique si fuera necesario. Limpie el filtro del ventilador, ventile el aire de la habitación y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue apareciendo.
<i>HHH1</i> <i>HHH2</i> <i>HHH3</i>	Combustión defectuosa activada continuamente. Limpie el filtro del ventilador, ventile el aire de la habitación y vuelva a encender. Póngase en contacto con su distribuidor si el error sigue persiste.
<i>HHH4</i>	El dispositivo de prevención de reencendido se ha activado y la estufa no se puede volver a encender. Póngase en contacto con su distribuidor.
<i>8888</i>	Mal funcionamiento de la estufa. Desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.

# MANTENIMIENTO DE RUTINA


- PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desconectar la estufa antes de realizar cualquier revisión o limpieza.
- PRECAUCIÓN:** No retire ninguna pieza de la estufa exceptuando el depósito de combustible removible, el accesorio de aceptación de combustible y el filtro de aire.
- ADVERTENCIA:** Deje enfriar la estufa por completo antes de limpiar o dar mantenimiento.

**1. Limpieza del filtro de aire**

Limpie semanalmente el filtro de aire con una aspiradora. Si el filtro está tapado con polvo o pelusas, se puede producir una combustión inadecuada y puede aparecer humo.

**NOTA:** Si se lava el filtro con agua, seque cuidadosamente antes de volver a ponerlo.

**NOTA:** Nunca seque con un paño, ya que tatará aún más el filtro.

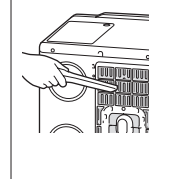

**2. Limpieza del accesorio de aceptación de combustible**

Cuando se acumule la suciedad o el polvo en el accesorio de aceptación de combustible, éste debe ser limpiado. Revise el accesorio de aceptación cada vez que vuelva a llenar con combustible.




**3. Revisión de pérdidas de combustible**

Convierta en hábito la revisión de signos de pérdidas de combustible. Limpie cualquier salpicadura de combustible que haya en el depósito secundario y en el depósito removible de combustible. El combustible salpicado puede producir mal olor o riesgo de incendio.

**4. Limpieza de las rejillas**

Se debe sacar el polvo y las manchas de las rejillas con un paño húmedo. Si se deja acumular el polvo y las manchas durante un cierto periodo, su eliminación se hará más difícil. Limpie de manera regular.

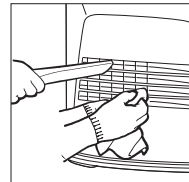

# DETECCIÓN DE FALLAS

Si surgen problemas durante la operación o el encendido, use esta tabla para determinar la causa y los pasos que se deben tomar para solucionar el problema. Asegúrese de desenchufar la estufa y dejar enfriar por completo antes de tomar las medidas correctivas pertinentes.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
EL INDICADOR DE POTENCIA NO ENCIENDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cordón desenchufado</li> <li>- Cableado incorrecto</li> <li>- Mal funcionamiento del tablero de circuitos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enchufe a fuente de 220 V CA</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> </ul>
NO ENCIENDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay combustible</li> <li>- Filtro de aire tapado</li> <li>- Uso de kerosene (parafina) de inferior calidad</li> <li>- Cableado incorrecto</li> <li>- Tablero de circuitos, encendido de la estufa o bomba de combustible funcionando mal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Llene con combustible</li> <li>- Limpie el filtro de aire</li> <li>- Elimine el combustible y llene con kerosene (parafina) nuevo y sin agua</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> </ul>
OLOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro de aire tapado</li> <li>- Salpicaduras de kerosene (parafina)</li> <li>- Uso de kerosene (parafina) de inferior calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpie el filtro de aire</li> <li>- Limpie las salpicaduras de kerosene (parafina) del depósito secundario, del depósito removible y de la bandeja de goteo</li> <li>- Elimine el combustible y llene con kerosene (parafina) nueva y sin agua</li> </ul>
SE APAGA DESPUÉS DE ENCENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura ambiente excesiva</li> <li>- Escasez de oxígeno en la habitación</li> <li>- Interruptor de seguridad activado</li> <li>- Agua en el accesorio de aceptación de combustible</li> <li>- No hay combustible</li> <li>- Sensor de llama o bomba de combustible funcionando mal</li> <li>- Interruptor de límite alto activado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfríe la habitación</li> <li>- Abra puertas y ventanas para ventilar la habitación</li> <li>- Vuelva a encender</li> <li>- Elimine el combustible y llene con parafina nueva y sin agua</li> <li>- Vuelva a llenar con combustible</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Limpie la cubierta del ventilador de circulación y elimine cualquier obstrucción</li> </ul>
MALA COMBUSTIÓN/ COMBUSTIÓN RUIDOSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro de aire tapado</li> <li>- Tornillos sueltos o mal montaje</li> <li>- Cableado incorrecto</li> <li>- Bomba de combustible sucia</li> <li>- Demasiada altitud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpie el filtro de aire</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> <li>- Consulte con su distribuidor</li> </ul>
NO SE PUEDE CONTROLAR CON LA APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malas condiciones de conexión (señal débil)</li> <li>- Falla del módulo WiFi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compruebe el estado de la conexión y opere de nuevo.</li> <li>- Reiniciar la aplicación (APP)</li> <li>- Consulte con su distribuidor.</li> </ul>

Si las medidas correctivas recién indicadas no solucionan el problema, consulte por favor con su distribuidor.

# ALMACENAMIENTO PROLONGADO

Al término de la temporada de calefacción, usted debe guardar la estufa en un lugar libre de polvo y si es posible en su embalaje original. Se recomienda seguir el procedimiento a continuación.

1. Vacíe el depósito de combustible

Saque toda la parafina, polvo o agua que quede en el depósito secundario y en el depósito removible de combustible para evitar que se oxide.




2. Limpie la estufa

Saque toda suciedad o polvo de la estufa con un paño húmedo y luego vuelva a limpiar con un paño seco.









3. Si su estufa necesita servicio técnico o reparación, éste es el momento adecuado para hacerlo antes de guardarla. De esta forma quedará lista para usar inmediatamente al inicio de la próxima temporada de calefacción.

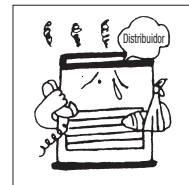

4. Guarde la estufa

La caja original de cartón es el mejor lugar para guardar su estufa. Si no tiene los materiales originales de embalaje, cubra la estufa con una bolsa plástica grande y guárdela en un lugar seco.



# GARANTIA LIMITADA

La Garantía Limitada es extendida al comprador original de esta estufa Toyotomi y cubre cualquier defecto material o técnico por un periodo de 12 meses desde la fecha de compra. Comercial e Importadora BBR S.A. asume la responsabilidad de reparar o reemplazar, a nuestra discreción, cualquier componente o unidad defectuosa si el reclamo es hecho durante los 12 meses siguientes a la compra. (los costos de envío no están cubiertos por esta garantía)

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Equipo no usado o mantenido en conformidad con las instrucciones incluidas con su estufa o daños ocurridos después de la compra.
2. El uso de combustible inapropiado.
3. Baterías (pilas).
4. Ignitor.
5. Bomba manual.
6. Cualquier daño producido por mal uso.
7. El uso de partes y accesorios no autorizados.

Las restricciones y limitaciones de esta garantía están condicionadas a las leyes locales vigentes en el país o estado donde fue adquirida.

**PARA HACER EFECTIVA SU GARANTIA:**

Contacte su distribuidor o Servicio Técnico Autorizado  
más cercano y presente su boleta o factura de compra.

# TOYOTOMI

BBR S.A.  
Call Center: 600 586 5000  
[www.toyotomi.cl](http://www.toyotomi.cl)