

TŌYŌTŌMI



Manual de Instrucciones

Versión Español

SW1572

1 Advertencias de seguridad

Estimado cliente, por favor lea atentamente las instrucciones siguientes, ya que le proporcionarán importante información acerca de la seguridad y el uso del aparato.

NORMAS DE SEGURIDAD

1. Conecte el aparato solamente a un enchufe instalado de acuerdo con las normas vigentes. En caso de problemas con la conexión, compruebe que el fusible no esté sobrecargado por el consumo de otros aparatos. Se recomienda utilizar un fusible independiente para el radiador. Eventualmente deberá utilizarse un fusible lento de tipo C.
2. Conecte los aparatos solamente a corriente alterna – tensión de acuerdo a lo indicado en la placa de características.
3. No toque nunca piezas bajo tensión. ¡Peligro de muerte!
4. Nunca opere el aparato con las manos mojadas. ¡Peligro de muerte!
5. Nunca ponga en marcha el aparato cuando éste o el cable de alimentación estén dañados. ¡Peligro de heridas!
6. No guarde o utilice materiales fácilmente inflamables o spray cerca del aparato en funcionamiento. ¡Peligro de incendio!
7. No utilice el aparato en una atmósfera fácilmente inflamable (por ejemplo, cerca de gases inflamables o spray). ¡Peligro de explosión e incendio!
8. ¡Atención! No introduzca objetos extraños en las aberturas del aparato. ¡Peligro de heridas (descarga eléctrica) y daño del aparato!
9. ¡Atención! Nunca mire directamente a la luz durante tiempo prolongado.
10. Atención: ¡el aparato y la rejilla de protección se calientan mucho durante el funcionamiento del aparato! Por ello, coloque el aparato de forma tal que no sea posible un contacto casual. ¡Peligro de quemaduras!
11. No coloque ropa, toallas o prendas similares a secar sobre el aparato. ¡Peligro de sobrecalentamiento e incendio!
12. El ángulo de inclinación no debe cambiarse durante el funcionamiento. ¡Peligro de quemaduras! Antes de modificar la posición, deje enfriar el aparato.
13. El enchufe debe estar siempre accesible para permitir retirarlo rápidamente en caso de necesidad.
14. Las instrucciones de uso forman parte del aparato y deben conservarse cuidadosamente. En caso de cambio de dueño, entregue también las instrucciones.
15. Deje enfriar el aparato antes de levantarlo y guardarlo.

2 Instrucciones de montaje y uso

UBICACIÓN

- El radiador es apto para colocar en la pared con conexión fija y debe ubicarse como mínimo a 2,1 m por encima del suelo. (Figura 1)
- El aparato sólo puede ponerse en funcionamiento si ha sido montado horizontalmente. También es posible colocar el radiador en el techo.
- La distancia entre la rejilla de protección y cualquier objeto inflamable (por ejemplo, cortinas), paredes u otras construcciones debe ser como mínimo de 150 cm.
- El aparato sólo debe montarse sobre materiales no inflamables (nunca sobre madera o materiales similares).
- Nunca coloque el aparato debajo de un tomacorriente de pared ni lo fije allí.
- Dado que el aparato produce calor por radiación, cuide que entre las personas o los objetos por calentar no se encuentren otras cosas, como por ejemplo muebles.
- Se recomienda un ángulo con la vertical de mínimo 10° y máximo 50° . (Figura 1)

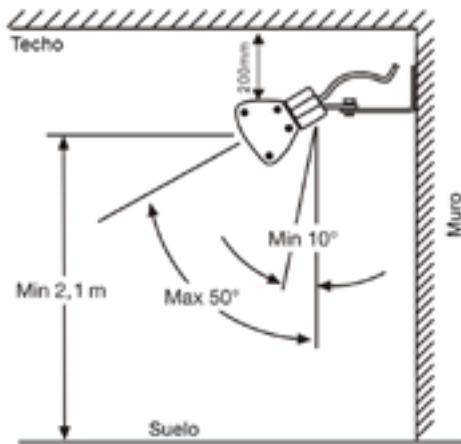


Figura 1

CABLE

- El cable no debe estar en contacto con partes calientes del aparato.
- Nunca retire el enchufe tirando del cable. No mueva el aparato tirando del cable ni utilice el cable para transportar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato. No ponga en funcionamiento el aparato con el cable enrollado.
- No encaje ni tire el cable sobre objetos cortantes ni lo coloque sobre una cocina caliente o sobre llamas.

MONTAJE

- El montaje y la conexión del aparato solamente pueden ser realizados por personal especializado o con conocimiento de instalaciones eléctricas. Antes de realizar cualquier trabajo de electricidad interrumpa siempre el circuito de tensión.
- Para el montaje del aparato hay que tener cuidado con los cables tendidos en la pared. Preste atención al realizar las perforaciones. Ponga en funcionamiento el aparato sólo después de finalizado el montaje.
- Instrucciones de Instalación:
 1. Asegure el soporte a la superficie en que se montará el calefactor usando la fijación incluida.
 2. Coloque el calefactor según los ángulos recomendados apretando el perno de fijación en la parte trasera del calefactor.
 3. El soporte se puede utilizar para ajustar la dirección del calefactor hacia abajo o hacia arriba. (Figura 2)
 4. Esto se puede realizar aflojando los pernos que fijan el calefactor al soporte, luego se debe apretar para fijar la posición deseada. (Siempre debe estar desenchufado el aparato al realizar estos ajustes).

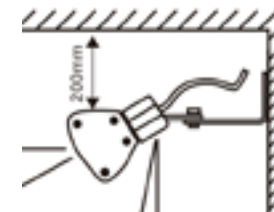


Figura 2

3 Funcionamiento y limpieza

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Al poner en funcionamiento el aparato por primera vez o después de una pausa prolongada es posible que desprenda algo de olor.

- Encienda el aparato siempre que la instalación ya esté terminada.
- Recuerde apagar cuando termine de utilizar el aparato.

LIMPIEZA

- Primero desconecte el aparato.
- Después de que el aparato se haya enfriado, puede limpiarse en seco.
- No toque el elemento calefactor con los dedos, de lo contrario pueden formarse manchas o producirse daños.
- El reflector debe limpiarse regularmente por fuera con un pincel.
- No utilice sustancias limpiadoras abrasivas ni químicamente agresivas.
- Nunca sumerja el aparato en agua. ¡Peligro de muerte!

SERVICIO AL CLIENTE

- Las reparaciones u otras intervenciones en el aparato sólo pueden ser realizadas por personal especializado autorizado.
- Reparaciones inadecuadas pueden provocar serios peligros para el usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SW1572

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Potencia nominal: 1500W

Tipo de protección: IP 65

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto Toyotomi tiene una garantía de 12 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. La garantía solo cubre fallas en el elemento calefactor que sean defectos de fabricación. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia. La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:


- Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.

Toyotomi® brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000
e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000
e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl
www.toyotomi.cl

TOYOTOMI

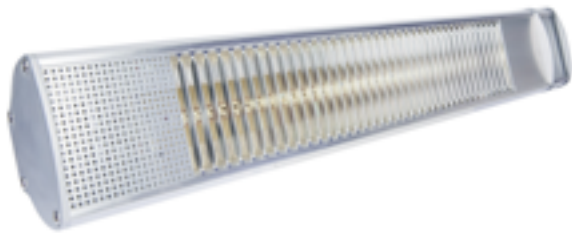

www.toyotomi.cl