

TŌYŌTŌMI

Manual de Instrucciones

Versión Español

Calefactor de cama wifi

B1C-2ZW



Estimado cliente,

Gracias por confiar en nuestros productos Toyotomi.

Lea atentamente las indicaciones de este manual antes de usar su producto y luego conserve el documento para que pueda aclarar sus dudas cuando sea necesario.

NOTA: Este manual de instrucciones sirve para varios modelos de productos. Puede que su equipo no cuente con algunas de las funciones descritas en el manual.

*Las imágenes que aparecen en el manual del producto son referenciales.

| | |
|-----------------|----------------|
| Material | 1 Plaza |
| Soft Fleece | B1C-2ZW |

INTRODUCCIÓN

Tienes en tus manos el calefactor de cama Toyotomi Wifi, un producto de calidad y de gran durabilidad, siempre que lo emplees adecuadamente.

El control te permite ajustar la intensidad del calor en cualquiera de sus 6 niveles de potencia además de poder seleccionar de manera independiente, la zona superior o inferior y desde donde tu quieras gracias a su conexión wifi.

Un cable sensor ofrece seguridad contra sobrecalentamiento. El producto está certificado de acuerdo con las normas chilenas y europeas pertinentes.

Es necesario que prestes atención a las observaciones de seguridad dentro de este manual. Sólo debes enchufar el calefactor de cama Toyotomi a la corriente de AC220-240V~ 50Hz, una vez hecho esto el calefactor está listo para el funcionamiento.

COMO USAR EL CALEFACTOR DE CAMA TOYOTOMI WIFI

Estirar el calefactor de cama sobre el colchón, bajo las sábanas, hasta que quede plano sin dobleces. Fijar las cuatro esquinas del calentacamas en las esquinas del colchón con los 4 cordeles. Estire las sabanas sobre el calentacamas y asegúrese que las sábanas queden bien estiradas para permitir observar si quedan dobleces en el calentacamas. Con las sábanas y frazadas bien estiradas el calentacamas puede funcionar de manera segura.

Atención: Se recomienda usar los niveles de media y alta potencia (3 a 6) por periodos cortos de tiempos; para periodos más largos usar los niveles más bajos. Cuando el calentacamas esté en funcionamiento asegúrese que el control tenga fácil acceso y nunca bajo la almohada o cubierto por el colchón.

Conectar el enchufe del control a la toma de corriente (AC220-240v) y presionar el botón ON/OFF. Luego, el control se encenderá.

Presionar el botón "superior" e "inferior" para seleccionar, de manera independiente, entre cualquiera de los 6 niveles de potencia de calefacción para los pies y el cuerpo. Cuando haya dejado de usar el calentacamas, presionar el botón ON/OFF para apagarlo.

El calentacamas cuenta con un temporizador de apagado de 2 o 12 horas que se selecciona con el botón "Timer" del control. La opción queda indicada en el control y luego de transcurrido el periodo, el calentacamas se apagará.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES GUARDAR PARA USO FUTURO

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

(A) Instrucciones de seguridad:

1. Cuando la manta eléctrica está doblada, arrugada o utilizada anormalmente, la manta eléctrica puede sobrecalentarse lo que activará la función de protección permanente. Esto no se puede reparar en casa y debe devolverse al fabricante.
2. Cuando la potencia de la manta eléctrica es más baja al voltaje recomendado, la temperatura de la manta aumentará lentamente y la capacidad de calentamiento es relativamente baja. Esta situación no es un mal funcionamiento de la manta eléctrica, y los usuarios deben prestar atención a la comprobación del voltaje de alimentación.
3. La luz indicadora y el circuito de manta eléctrica están conectados en paralelo. La luz indicadora no influye en la capacidad de las mantas eléctricas para generar calor cuando se rompe, por lo que se debe tener cuidado para garantizar que la manta eléctrica funcione correctamente.
4. Use sólo como calentacamas.
5. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y con el control siempre establecido al mínimo valor de temperatura.
6. El cable y la unidad de control del aparato pueden dar lugar a riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezo o pisado si no se usan de manera correcta. El usuario se asegurará de que el exceso de amarres y cables eléctricos estén dispuestos de forma segura.

(B) Advertencias y precauciones:

Para evitar daños o mal funcionamiento, los usuarios deben observar los siguientes puntos mientras usan el producto. Si no lo hace, se anulará cualquier responsabilidad del fabricante.

1. No use doblado o arrugado (Fig.1).
2. No enrolle ni cubra el aparato mientras se utiliza. Asegúrese de que la cama en la que se está utilizando el aparato garantizará que la manta eléctrica se coloque plana. No utilice la manta eléctrica si lo hace en cualquier otra circunstancia para evitar el sobrecalentamiento (Fig.2).
3. No utilice pines en el aparato. No se rasque con dispositivos afilados ni golpee la manta eléctrica con dispositivos contundentes. No intente asegurar la manta eléctrica con pasadores u otros objetos metálicos (Fig.3).
4. Use la manta eléctrica debajo del cuerpo solamente. No envuelva el cuerpo con la manta ni lo use de ninguna otra manera (Fig.4).



Figura 1

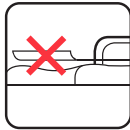


Figura 2



Figura 3



Figura 4

5. Para evitar quemaduras del cuerpo, no lo use con una persona indefensa, una persona insensible al calor u otra persona muy vulnerable que no pueda reaccionar al sobrecalentamiento (Fig.5).
6. No encienda la manta eléctrica cuando haya ropa de cama doblada u objetos pesados en ella, para no hacer que la manta eléctrica se sobrecaliente (Fig.6).
7. No exponga la manta eléctrica a la luz solar directa. No asar y no planchar la manta eléctrica. Evite cualquier daño al aislamiento de los cables de calefacción (Fig.7).
8. No lo use junto con ningún otro aparato de calefacción (como calentador de pies, botella de agua caliente) (Fig.8).



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

9. No lo use con nada que pueda provocar un incendio en la cama, como cigarrillos, chispas, etc. (Fig.9).
10. Apague la alimentación de la manta eléctrica o desenchufe la manta eléctrica cuando salga para evitar incendios accidentales (Fig.10).



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13

11. No lavar en seco (Fig.11).
12. No usar con niños muy pequeños (0-3 años) (Figura 12). Los niños menores de edad no deben usar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento. No usar con niños pequeños mayores de tres años a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor y bajo la supervisión del mismo.
13. La manta cumple con el estándar WEEE (Fig.13).
14. Después de encender la manta eléctrica, los usuarios no pueden salir durante más de una hora para evitar cualquier posible incendio.
15. No desenchufe el enchufe de alimentación tirando del cable de alimentación y no mueva el aparato tirando del cable de alimentación.

16. Utilícelo únicamente junto con el switch modelo B1C-2ZW.
17. El producto no está destinado a uso médico en hospitales.
18. Lavar a mano. No usar si está mojado. Si desea limpiar la manta eléctrica, primero desconecte el producto de la alimentación y asegúrese de que la manta eléctrica esté apagada y a temperatura ambiente, luego colóquela en una superficie plana, puede usar algodón húmedo para limpiar la superficie de la manta. Después de terminar de limpiar, coloque la manta eléctrica en un lugar fresco y aireado, debe estar completamente seca antes de su uso. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado. Durante el secado el cable debe estar posicionado para garantizar que el agua no fluya hacia el interruptor o control.
19. Cuando no esté en uso, la manta eléctrica debe almacenarse en un lugar seco. Al guardar el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo. No arrugar el aparato colocando elementos encima de él durante el almacenamiento. Después de almacenar, la manta debe revisarse cuidadosamente antes de su uso para asegurarse de que el control y los cables sean seguros. No encienda cuando la manta no sea totalmente segura.
20. No intente realizar ninguna reparación por sí mismo. Cualquier uso contrario a las instrucciones puede llevar a consecuencias no deseadas.
21. El cable de alimentación del aparato no se puede cambiar ni reparar. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.
22. No utilice la manta eléctrica en una cama ajustable.
23. Los niños no deben usar la manta eléctrica a menos que sus padres o tutores ya la hayan configurado con anticipación, o a menos que el niño haya sido instruido adecuadamente sobre cómo usarla de manera segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
24. No usar cuando esté arrugado.
25. No inserte pines.
26. Si el cable calefactor se ha cortado, no intente repararlo usted mismo. Por favor, envíelo a los departamentos de servicio técnico de nuestra fábrica o centro de servicios para mantenerlo o verificarlo.
27. Para todo uso nocturno o uso continuo, configure el botón de cambio en "1". No configure el botón del interruptor en otro para uso nocturno o uso continuo.
28. No intente reparar un fusible o un enlace térmico. Si se estropea se debe devolver al fabricante.
29. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas a fin de evitar un peligro.
30. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpiezas y mantenciones no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Los usuarios deben observar todos los puntos anteriores. En caso contrario, se puede producir sobrecalentamiento o temperatura inusualmente alta de parte de la manta debido al uso inadecuado, lo que puede provocar incendios, causar lesiones corporales o pérdidas de propiedad.



No usar cloro.



No use lavar en seco.



Lavable, a mano.



No use lavadora.

MÉTODO DE OPERACIÓN

Coloque la manta eléctrica plana sobre la cama. El extremo sin control es el pie de la cama. Fije los sujetadores de cuatro esquinas de la manta eléctrica en las cuatro esquinas de la cama o el colchón con las correas no metálicas. Solo extienda sábanas o colchas delgadas de algodón en la manta. Asegúrese de que estén colocados planos para ayudar a conducir el calor y para poder ver si la manta eléctrica es desigual. Con todo plano en la cama, la manta eléctrica se puede usar de forma segura.

Ajuste general de la temperatura: enchufe el cable de alimentación en una toma de pared de CA 220V ~ 240V, 50/60Hz (no conecte este aparato con DC) antes de acostarse. Presione el botón de cambio a "6", la luz indicadora de encendido se ilumina y la manta eléctrica comenzará a calentarse. Normalmente, precaliente durante 30-50 minutos, luego el botón de cambio se puede mover a "1" de acuerdo con las necesidades individuales para mantenerlo a una temperatura más cálida cuando se duerme, o a "OFF" para detener el calentamiento por completo (la luz indicadora de encendido se apaga). Si tiene la intención de usar la manta toda la noche o usar la manta continuamente, debe seleccionar "1".

Cuando la manta eléctrica funciona, el control debe estar descubierto en una posición de fácil acceso. Asegúrese de no poner el control debajo de la colcha, almohada o cubierto por otras cosas. No deje el control cerca de ninguna otra fuente de calor para evitar que el control se sobrecaliente y se dañe.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

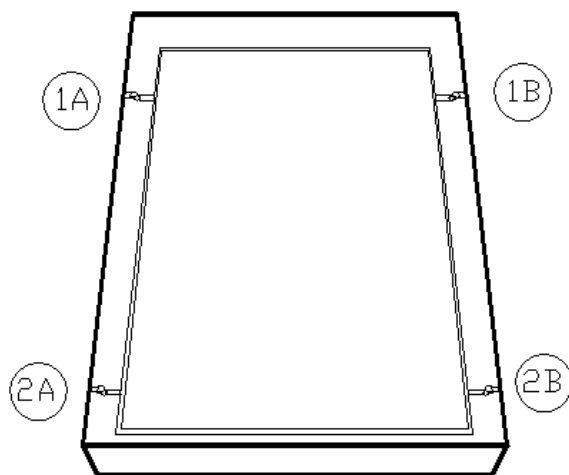


Figura A

Use el cordón en el punto 1A debajo del colchón hasta el punto 1B, apretar y atar un nudo seguro.

Use el cordón en el punto 2A debajo del colchón hasta el punto 2B, apretar y atar un nudo seguro.

Asegúrese de que su manta eléctrica esté colocada correctamente según la Figura A.

CONTROLES Y SALVAGUARDIAS DIARIAS

Para garantizar que la manta eléctrica se use de manera segura preste atención a los siguientes elementos:

Preste atención y observe los cables de alimentación, enchufe, cables blandos que se utilizan para conectar el aparato y control. Compruebe si hay alguna situación inusual antes de usar. Si no está seguro sobre la condición y si es seguro o no, no continúe usándolo, envíelo a los departamentos de servicio técnico de nuestra fábrica o centro de servicio para mantención o revisión.

Durante el uso, deben realizarse controles periódicos para garantizar que la manta eléctrica esté nivelada, ajustada firmemente y no plegada ni enrollada.


Examine el aparato con frecuencia en busca de signos de desgaste o daño. Si existen tales signos o si el aparato ha sido mal utilizado, devuélvalo al fabricante o a su agente antes de cualquier uso posterior.

El cable de calefacción en la manta eléctrica debe estar espaciado uniforme y suavemente sin cruce, y sin pliegues entre los cables. No utilizar cuando se produzca alguna de estas situaciones. Debe enviarse a los departamentos de servicio tecnológico de nuestra fábrica o centro de servicio para arreglarlo. Método de prueba: coloque la manta eléctrica plana sobre la cama; toque los cables de calefacción con la mano.

Cuando las mantas eléctricas están en la cama, prohíba que niños o niñas salten sobre la cama. Si esto ya ha ocurrido, preste especial atención para verificar si cada parte de la manta eléctrica es normal. Úselo solo después de confirmar que es normal.

Cuando se produce algún accidente o daño (fumar, fuego, sonido de anormal, olor anormal, etc.), se debe desconectar la alimentación de la manta eléctrica (sacar el enchufe) antes de verificar si hay daños.

CONTROLES

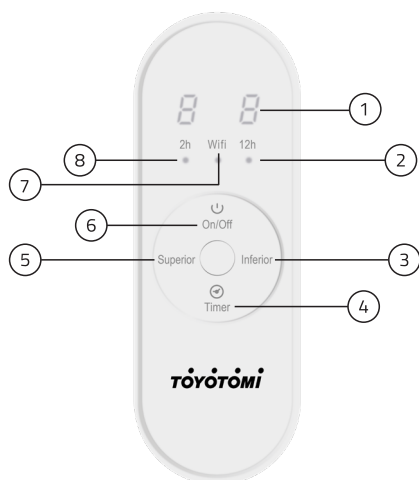

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 1. | Pantalla LED | 5. | Botón de temperatura (superior) |
| 2. | Temporizador de 12 horas LED | 6. | Botón de encendido/apagado |
| 3. | Botón de temperatura (inferior) | 7. | Indicador Wifi |
| 4. | Botón del temporizador | 8. | Temporizador de 2 horas LED |


Datos Técnicos

Calefactor 1 plaza

Corriente alterna: 220-240V/50Hz

Rendimiento total del aparato: 65W

Dimensiones: 150 x 80 cms

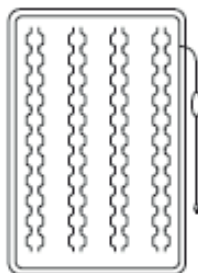

CONECTAR WIFI (solo para los productos que tengan la opción WIFI)

1. Descarga de la aplicación Toyotomi Home

- a. Verifique que el sistema operativo de su dispositivo móvil esté actualizado a la última versión.
- b. Descargue e instale la aplicación Toyotomi Home desde Google Play o App Store.



2. Configuración de cuenta en la aplicación

- a. Abra la aplicación y cree una nueva cuenta (o inicie sesión con una cuenta existente).
- b. Registre su número celular o correo electrónico y presione para obtener el código de verificación.
- c. Ingrese el código de verificación que recibirá como SMS o correo electrónico, dependiendo de la opción con que se haya registrado.
- d. Establezca una contraseña segura utilizando letras y números y luego presione para finalizar.

3. Conexión de su equipo Toyotomi a la aplicación

- a. Revise que su equipo esté dentro del alcance de la red WiFi a la que desee conectarlo, la que debe ser de frecuencia 2.4 GHz. (No podrá realizar la conexión a una red de frecuencia diferente, como por ejemplo de 5 GHz).
- b. Conecte su equipo Toyotomi a la red eléctrica.
- c. Ingrese a la aplicación Toyotomi Home desde su dispositivo móvil y seleccione la opción de añadir dispositivo (Add device).
- d. Manteniéndose en la aplicación, seleccione "Calefactor de cama".
- e. Introduzca el nombre de la red WiFi de 2.4 GHz de su hogar y la contraseña. Luego presione "Siguiente".
- f. Para reiniciar el módulo WiFi de su equipo, encienda el calefactor de cama y luego presione el botón Timer durante 5 segundos, tras lo cual comenzará a parpadear el indicador WiFi en el control.
- g. En la aplicación Toyotomi Home marque que ha "verificado que el indicador parpadea rápidamente" y luego pulse "siguiente".
- h. Acerque su dispositivo móvil al equipo para que se realice la conexión.
- i. Una vez conectado, el indicador WiFi del equipo dejará de parpadear y su


- producto estará listo para ser operado a través de su dispositivo móvil.
- j. Si lo desea, puede cambiar el nombre del equipo en su dispositivo, presionando el ícono del lápiz que está a la derecha de las siglas predeterminadas.
 - k. Si desea conectar su equipo a un nuevo dispositivo, deberá resetear la conexión, repitiendo los pasos indicados en este manual.

Observación: La aplicación Toyotomi Home recibe constantes actualizaciones para corregir errores y agregar mejoras, por lo que es posible que algunos pasos de conexión no sean tal y como se explican en este instructivo. Ante cualquier duda, por favor contactar con nuestro callcenter.


MANUAL DE USO DESDE SMARTPHONE

Las aplicaciones están en constante evolución y mejora. Por lo tanto, puede suceder que la descripción de la aplicación en este manual ya no corresponda a la última versión de la aplicación.


1. En la lista de dispositivos que se ve en la siguiente imagen, seleccione el calentacamas:

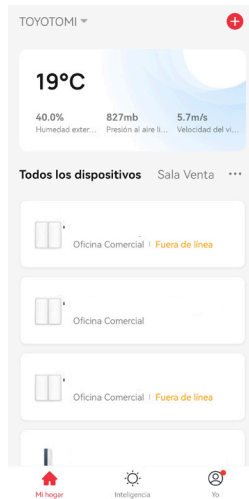

2. Aparecerá la siguiente pantalla, y para encender oprima el botón de encendido.

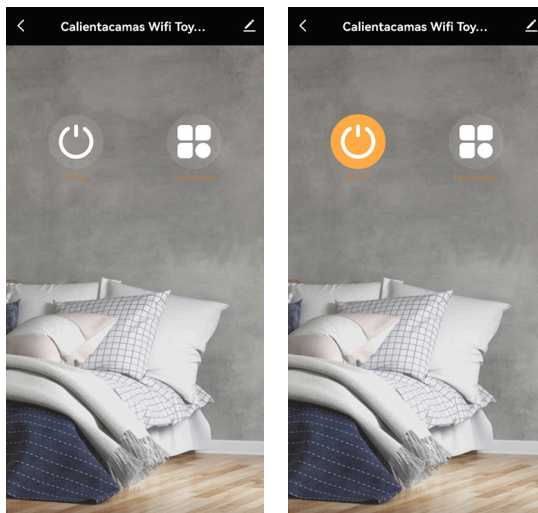

3. Para regular la potencia y temporizador, seleccione "Más funciones". Te llevará a la siguiente pantalla:

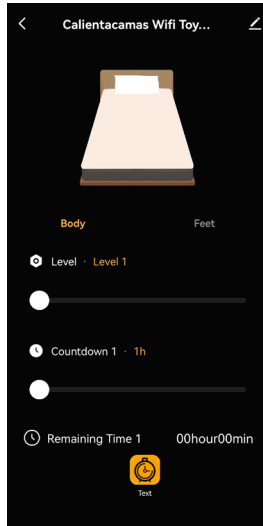


4. En ella se puede configurar la sección superior e inferior de la manta ("Body" y "Feet") seleccionando la deseada.
5. En cada sección se puede regular la potencia desde 1 a 7 (Level), y el temporizador de apagado desde 1 hora a 12 horas (Countdown).
6. Adicionalmente, se puede configurar un temporizador semanal con horas de encendido/apagado y la potencia deseada. Para ello, oprima el reloj amarillo y lo llevará a la siguiente pantalla:



7. Seleccione añadir, y en la siguiente pantalla podrá configurar repetición semanal del programa ("Repetir"), encendido y apagado ("ON/OFF") y potencia de sección superior e inferior ("Superior" e "Inferior"). Además, puede activar avisos de ejecución cuando se ejecute la tarea programada.



8. Repita el pasó 7 para programar encendido y apagado del calentacamas, o para cambiar la potencia de funcionamiento en los horarios deseados.
9. Para eliminar un programa, manténgalo presionado por unos segundos y seleccione eliminar.
10. Adicionalmente, al seleccionar el ícono de lápiz en la parte superior de cualquier pantalla se puede configurar el nombre del producto, su ubicación, conexión con asistentes de hogar como Alexa y Google Home, entre otras.

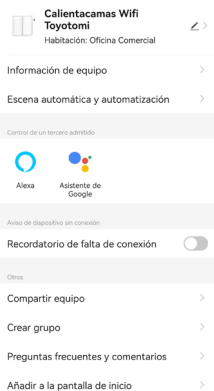

GARANTÍA

El calefactor de cama Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación de materiales y calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso.

En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones y advertencias del producto.

Lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones y Advertencias del producto o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por el personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor. Para hacer efectiva esta Póliza de Garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la Ley 19.496 deberás llevar el producto, junto con la boleta de compra, al Servicio Técnico de Toyotomi.

NOTA SOBRE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Después de la puesta en marcha de la directiva 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas recargables, no deben botarse en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar este tipo de basura a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedarán definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, contribuyes de forma importante a la protección de nuestro medioambiente.



TOYOTOMI brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE

FONO: 600 586 5000 e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI

FONO: 600 586 5000 e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

www.toyotomi.cl

TŌYŌTŌMI

www.toyotomi.cl